


# 天井補強参考図（吊り木仕様）

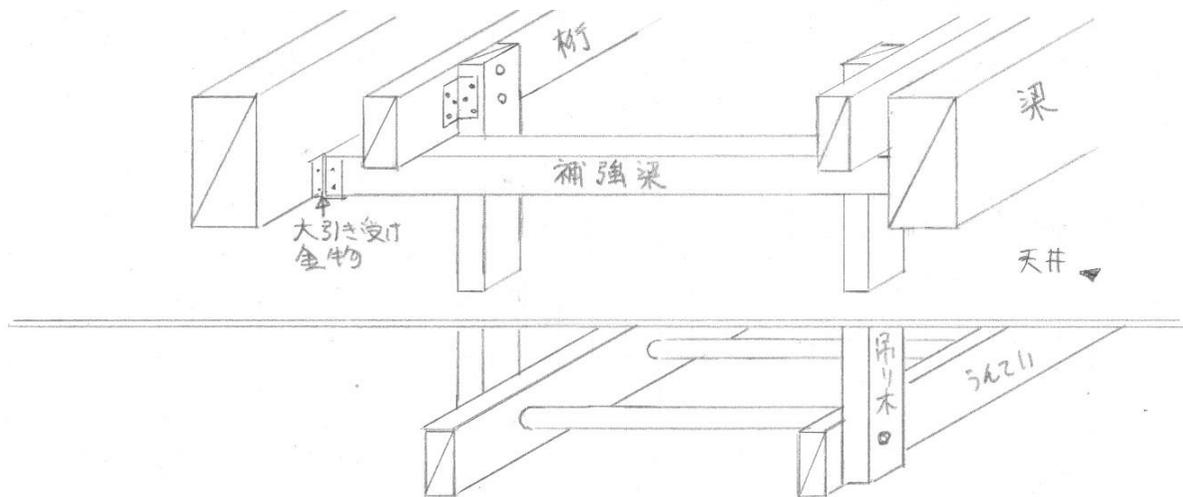

## 【補足】

- ・梁と補強梁は大引き受け金物等を使用して接合
- ・補強梁と吊り木と桁は補強アングル金物、コーチスクリューボルト等を使用して接合
- ・桁と吊り木はコーチ小スクリューボルトとコーナーアングル金物等を使用

